

主な仕様

一般仕様

使用電源	専用ACアダプター
電源使用範囲	AC100V~240V 50Hz/60Hz
消費電力	30W
充電電流	200mA×20 (最大4,000mA)
充電時間	約3時間
保存温度	-10℃~+60℃
使用温度	0℃~50℃
外形寸法	440(W)×338(H)140(D)mm ※突起物含まず
質量	約4kg
付属品	ACアダプター

※本器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証とアフターサービスについて

■保証書

所定事項記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。所定事項記入がない場合は販売店先およびお買い上げ年月日がわかるものと保証書を弊社までご郵送ください。

■保証期間

本製品をお買い上げいただいた日から1年間です。

■保証規定

◇保証期間内に正常な使用方法でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、無償修理または本体部の交換をさせていただきます。その際は、当社の判断で再生部品を用いる場合がございます。本製品と保証書をお買い上げの販売店様にご持参または弊社にご連絡いただき修理をご依頼ください。

◇次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけていない場合、または改ざんされている場合。
- ③故障の原因が取り扱い上の不注意による原因の場合。
- ④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- ⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による場合。

◇次の場合は保証期間内でも修理をお受けいたしかねます。

①お客様による改造または修理があったと判断された場合。

◇修理の対象商品を直接メーカーへ送付する場合の送料はお客様負担とさせていただきます。また、ご持参される場合の諸経費もお客様のご負担となります。

◇保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

◇保証書は日本国内においてのみ有効です。

RXC20-S

ガイドシステム受信機/インターカム受信機用20連充電器

Ronk Japan
ロンクジャパン

取扱説明書

この度はRonkジャパン(株)の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

下記の内容は人への危害、財産の損害を防止するため必ずお守りください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を区分して説明しています。

- 人体に直接または間接的にかかわるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下では使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機内で使用しないでください。
- ご使用にならないときはACアダプターを外して安全に保管してください。
- 窓際など直射日光にあたる場所、暖房器具の近くなど高温になる場所、調理台や加湿器の近く、お風呂場では使用しないでください。
- ACアダプターを接続する際は真っ直ぐ抜き差しをしてください。コネクタの形状や電圧が異なるACアダプターは使用できません。絶対に接続しないでください。
- 本製品とACアダプターを接続する際、コネクタ部分にゴミやホコリ、異物などが付着していないことを確認してから接続してください。
- 本製品をご使用中に異臭がしたり、煙がでたり、変形した場合には直ちにご使用を中止してください。火事や感電の原因となる恐れがあります。
- 接続したACアダプターを抜くときは、無理に引っ張らず抜いてください。また、ACアダプターのケーブルを釘などでの固定や束ねたままでの使用はしないでください。断線や過熱による火災など、故障や事故の原因となります。
- お手入れの際は接続したACアダプターを外してから、清潔なやわらかい布などをご使用ください。

安全にご使用いただくために

- 本製品は安全に配慮して製造されていますが、誤った使い方をすると、人身事故または物的損害を引き起こす原因となり大変危険です。ご使用前には「安全上のご注意」を必ずお読みになり、記載事項を守って安全に正しくご使用ください。また、故障したり異常が発生した場合は、絶対にご使用にならずに販売店様または弊社までご連絡ください。
- 加熱したり火にさらしたりしないでください。破裂や発火の原因になります。
- 水や液体を避けてください。濡れた場合は使用しないでください。また濡れた手で本製品をご使用しないでください。感電の原因となりますので、絶対にお止めください。
- 直射日光や湿気、静電気や磁気などを避け、極端な温度状況下での保管や使用は避けてください。
- 分解や改造、接続部に異物や金属などを差し込まないでください。また本製品を投げる、衝撃を与える、強く引っ張る、圧迫するなど乱暴に扱わないでください。
- 本製品が傷ついたり破損した場合、また経年劣化による変質、機能低下などの現象を感じたときは、直ちに使用を中止してください。それらに起因する故障やトラブルに関して当社は一切の責任を負いません。
- 本製品をご使用中に異臭がしたり、煙がでたり、変形した場合には直ちにご使用を中止してください。火事や感電の原因となる恐れがあります。
- 乳幼児には使用させないでください。お子様がお使いになる場合は、保護者の方が正しい使い方をご指導ください。


Ronk Japan
ロンクジャパン

Ronkジャパン株式会社


https://ronk-jp.com/
E-mail: info@ronk-jp.com

〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30 さがみはら産業創造センター SIC2-208
TEL: 042-770-9858 FAX: 042-703-6885

各部の名称

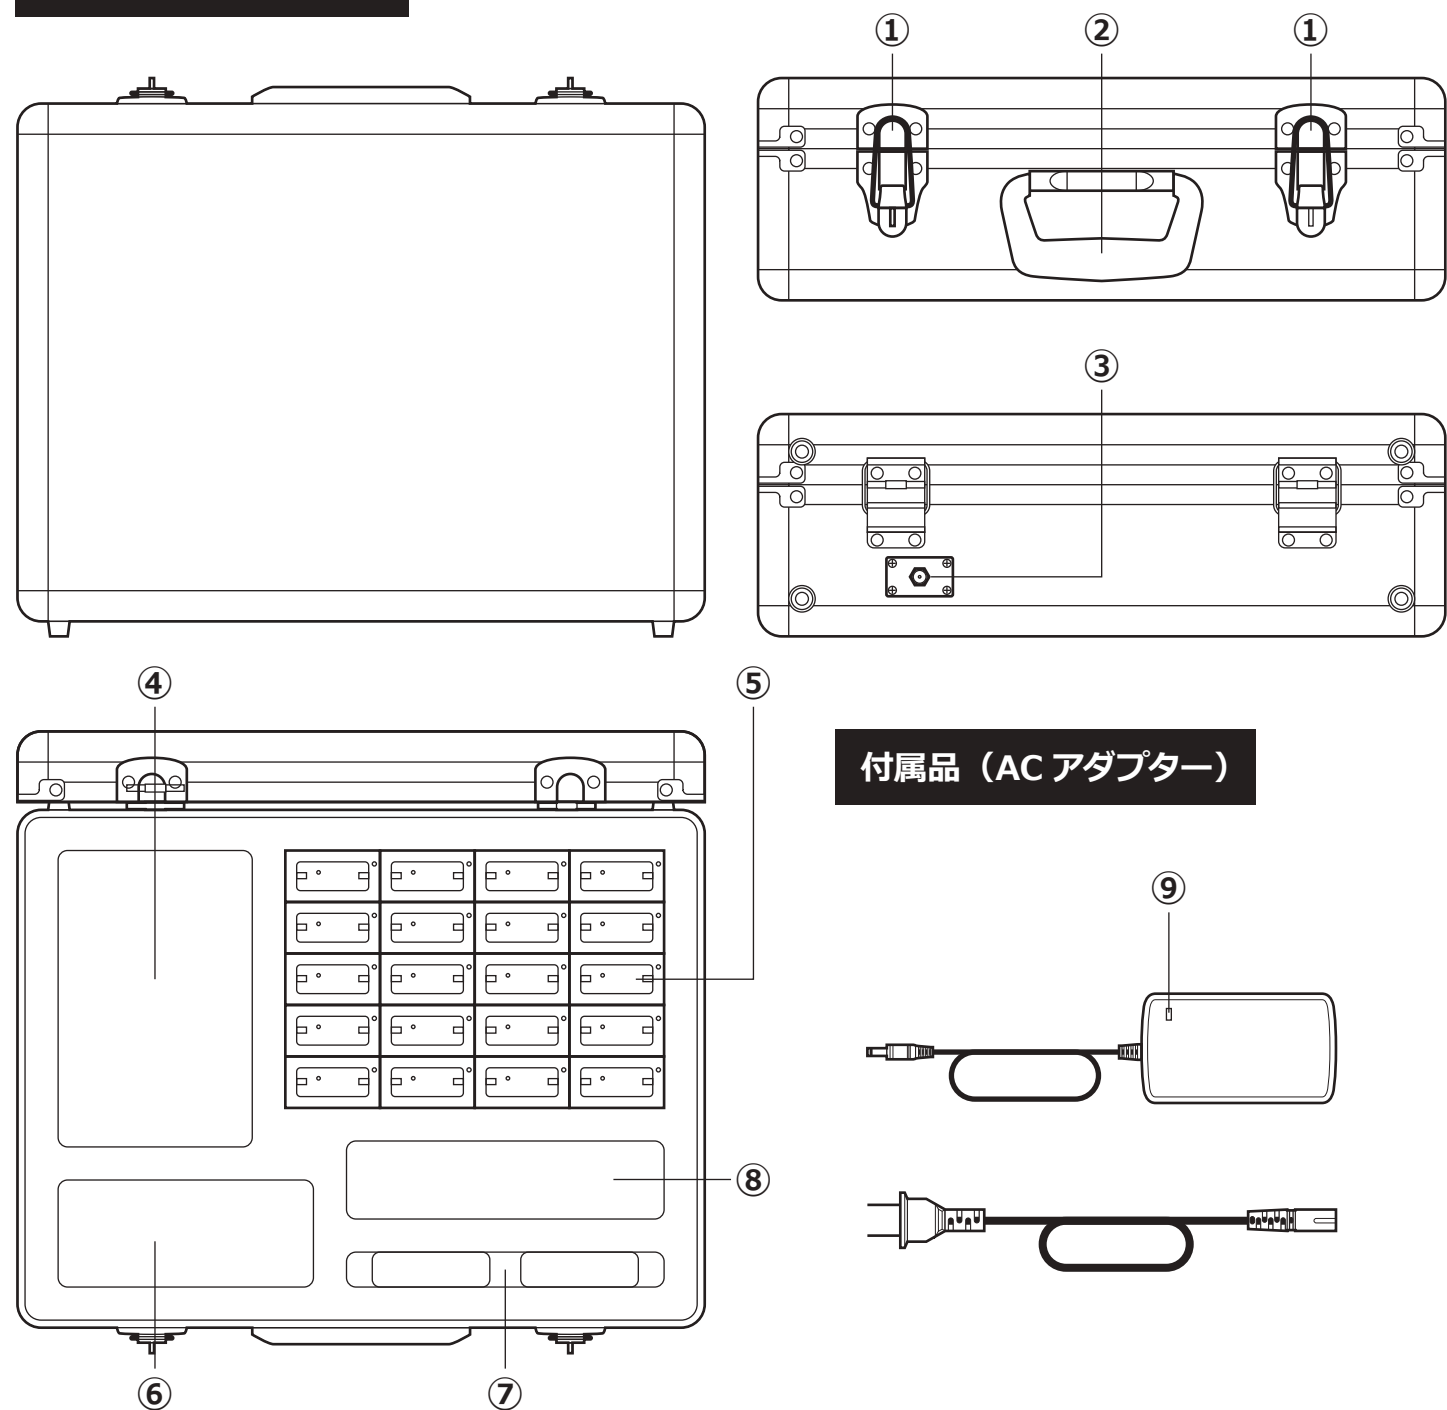


付属品 (ACアダプター)

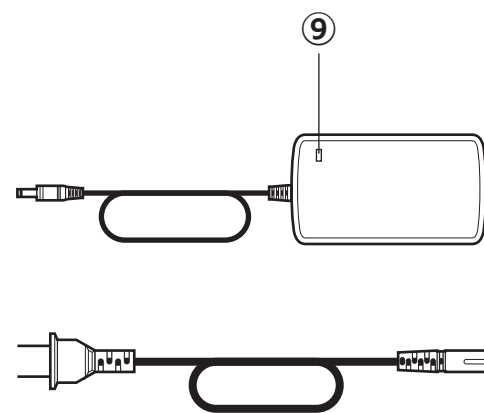


①掛金式ロック	ケースを固定するためにロック
②取っ手	ケースを持ち運びするための取っ手
③DCソケット	ACアダプターを差し込むためのソケット
④収納A	主にヘッドセットマイクやイヤホンを収納します
⑤受信機用20連充電器	受信機を最大20個充電できます
⑥収納B	ACアダプターを収納します
⑦収納C	送信機を最大2台収納できます
⑧収納D	予備用収納ですので、好きなものを収納します
⑨LED	通電(家庭用コンセントに差し込み)すると緑色に点灯します

充電方法

- ①受信機をキャリアケース内の20連充電器に、差し込む向きに注意して装着します。
 ※受信機のイヤホンジャック・電源スイッチがある面を上に向け、受信機の亚克力パネル側(7セグメント表示がある面)をキャリアケースの取っ手側に向けて装着します。

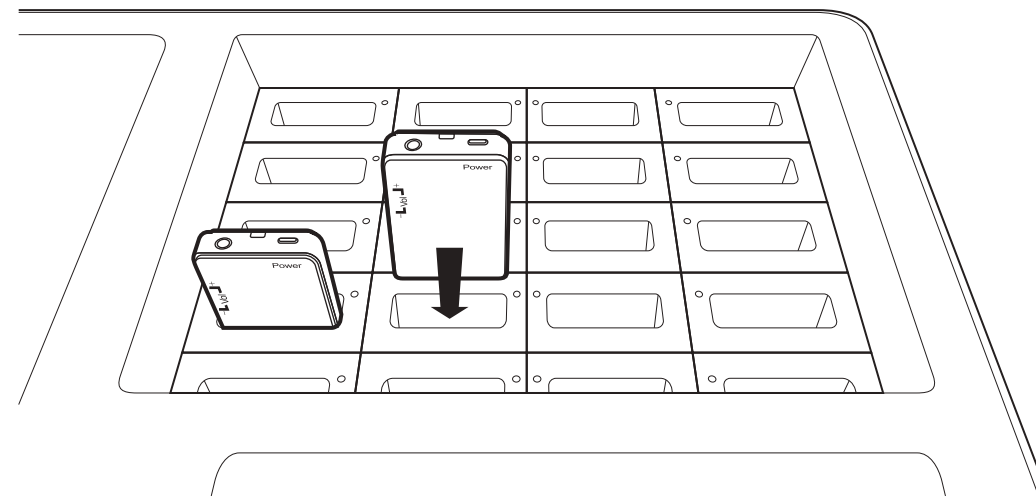

- ②2つに分かれているACアダプターを連結させます。

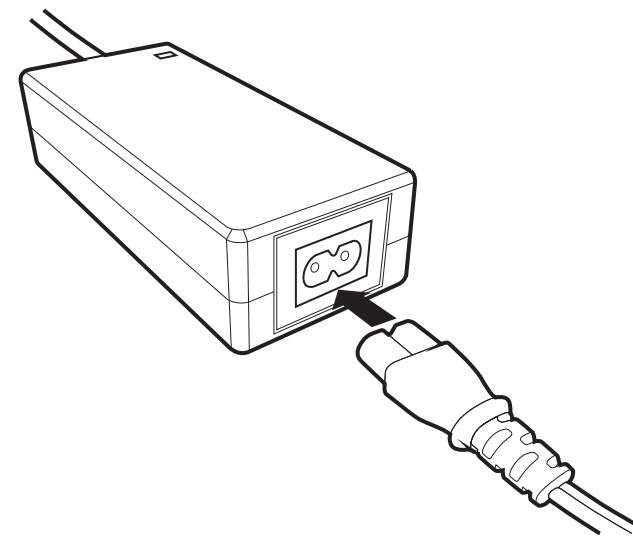

- ③ACアダプターを家庭用コンセントに差し込むとACアダプターのLEDが緑に点灯し、もう一方のプラグをキャリアケースのDCソケットに接続すると、受信機の充電が開始されます。(受信機のバッテリー残量がない場合、充電時間は約3時間です。)

※受信機を充電する場合は、必ず受信機を充電器に装着してから、ACアダプターを家庭用コンセントに差し込んでください。
 また、受信機の充電ピンと充電器内部の両サイドにあるスプリングが接触していることをご確認ください。

- ④充電が完了すると受信機の7セグメントに「F」が約1分間表示され、その後表示が消えます。(充電中は受信機の7セグメントがグルグルと回転表示します。)

※充電完了した受信機を充電器の別の充電口に差し込むと、充電中の状態になる事がありますが、故障ではありませんのでご心配いりません。